



Ficha técnica ————— 2020

# Nivelador de porcelanato / cerámica




[www.nefusac.com](http://www.nefusac.com)

**NEFUSAC**

# Descripción

El producto NIVELADOR DE PORCELANATO Y CERÁMICA es utilizado para la nivelación horizontal y vertical en la instalación de revestimientos cerámicos y porcelanatos en pisos o paredes. De este modo, permite que la colocación de los revestimientos sea en menor tiempo asegurando alineación durante todo el proyecto.

## PRESENTACIÓN Y DIMENSIONES

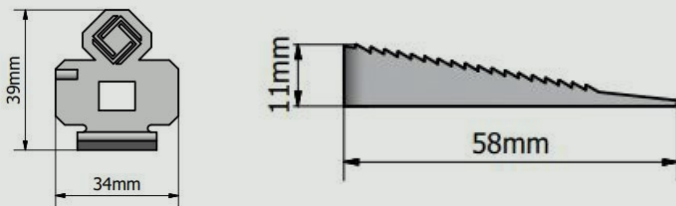

**MATERIAL**  
PP

### APLICACIÓN

Espaciador autonivelante de 1.4 mm de espesor.

Nivelación de revestimiento de 8.0 mm a 12.0 mm de espesor.

Nivelación horizontal y vertical de los revestimientos.

### PROPIEDADES

Reutilizable  
Durable

**MATERIAL**  
PEAD

### APLICACIÓN

Espaciador autonivelante de 1.4 mm de espesor.

Nivelación de revestimiento de 8.0 mm a 12.0 mm de espesor.

Nivelación horizontal y vertical de los revestimientos.

### PROPIEDADES

De fácil extracción

## COLORES



## APLICACIÓN

El nivelador de porcelanato y cerámica se emplea en la alineación tanto horizontal como vertical durante la instalación de revestimientos cerámicos y porcelanatos para pisos y paredes de proyectos interiores o exteriores. De fácil uso y re utilizables.

## INSTALACIÓN

Colocar el espaciador autonivelante por debajo de los lados del revestimiento. A continuación se puede colocar el revestimiento continuo.

Insertar la CUÑA NIVELADORA ajustando al espesor hasta que queden nivelados los revestimientos.

Dejar un tiempo para secado del pegamento entre el revestimiento y el piso o pared.

Finalmente retirar la parte sobrante visible del espaciador autonivelante, dando un ligero golpe por el lado lateral, con el fin de romper esta parte del producto.

